## ÖKO\_LAVAMAT 4742 sensortronic

Der umweltschonende Waschautomat

AEG Hausgeräte GmbH D - 90327 Nürnberg Postfach 1036

© Copyright by AEG

ERFAHRUNG GUT

H 243 253 910 - 129 6768 00 - 03/97

Gebrauchsanweisung

# Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Bevor Sie Ihren neuen Waschautomaten in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sowie die Aufstell- und Anschlußanweisung aufmerksam durch.

Bewahren Sie beide Anweisungen sorgfältig auf und geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer weiter.

## Wichtige Vorabinformationen!

- die gründliche Prüfung des Waschautomaten im Werk Geringe Wasserrückstände im Laugenbehälter sind auf zurückzuführen.
  - Sie einen ersten Waschgang ohne Wäsche- Programm trommel und Laugenbehälter entfernt werden, müssen Buntwäsche 60°C mit 1/2 Meßbecher Waschmittel -Damit fertigungsbedingte Fettrückstände an Waschdurchführen.



Gedruckt auf Umweltschutzpapier -Wer ökologisch denkt, handelt auch so...

## **Technische Daten**

#### Abmessungen:

85 cm (mit Bedienpult 89 cm) Breite Höhe

40 cm

Tiefe

60 cm (inklusive Installation : 65 cm)

## Elektrischer Anschluß:

Angaben über den elektrischen Anschluß sind dem Typschild zu entnehmen. Beim Anschluß unbedingt darauf achten, daß die am Typschild angegebene Nennspannung und Stromart mit der Netzspannung und Stromart am Aufstellort übereinstimmen.

## Trommeldrehzahlen:

Waschen: 55 U/min

Schleudern: von 450 bis 1000 U/min

#### Wasserdruck:

I - 10 bar (= 10 - 100 N/cm² = 0,1 - 1,0 MPa)

#### Leergewicht:

ca. 68 kg

### Kundendienst

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauch-Wenn Sie trotzdem für einen der aufgeführten Hinweise oder aufgrund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch nehmen, so kann der Besuch des Kundendiensttechnikers auch Geben Sie dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (F-Nr.) an, die Sie auf dem Typschild auf der sanweisung finden, so wenden Sie sich an den Kundendienst. während der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.

gezielte Ersatzteilvorbereitung, so daß das Gerät beim ersten Technikerbesuch wieder instandgesetzt werden kann, ohne daß Sie Die Nennung dieser Nummern ermöglicht dem Kundendienst eine mehrere Anfahrten des Kundendiensttechnikers zu bezahlen haben. Damit Sie diese Nr. bei der Hand haben, wird empfohlen, sie hier einzutragen.

Innenseite der Klapptüre für das Flusensieb finden.

E-N. F-Nr.

#### Inhalt

	Sicherheitshinweise Vor der ersten Inbetriebnahme Im Alltagsbetrieb	4/5	
	Das ÖKO-System / ÖKO-Tips	2/9	
	Geräteansicht	ω	
	Kurzanweisung	6	
	Vor dem Waschen Wäsche sortieren Wäsche vorbehandeln Vorsorge bei bestimmten Textilien Füllgewichte Öffnen des Waschautomaten	0 1 1 2 2 2	
	Waschprogramm einstellen Programmwähler / Programmablaufanzeige Temperaturwähler Die Tastenfunktionen	13 14/15	
	Waschmittel Waschmittel auswählen Färbe- und Entfärbemittel Waschmittelmenge Waschmittel zugeben	16 16 71	
	Programmtabelle	18/19	
	Programmende	20	
	Verbrauchswerte und Zeitbedarf	2,	
	Wartung und Pflege Waschmitteleinspülkammer Flusensieb reinigen	22/23 23	
	Was tun, wenn	24/25	
	Kundendienst	56	
	Technische Daten	27	
1		:	

## Sicherheitshinweise

Die Sicherheit von AEG-Elektrogeräten entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlaßt, Sie und evtl. Mitbenutzer mit folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen:

Der Waschautomaten muß ordnungsgemäß aufgestellt und angeschlossen werden. Was dazu alles erforderlich ist, lesen Sie bitte in der Aufstell- und Anschlußanweisung. Verwenden Sie den Waschautomaten nur zum Waschen und Schleudern von Wäsche. Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Vor der

ersten Inbetrieb-

nahme

Überprüfen Sie den Waschautomaten auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen.

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, daß die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am Benutzungsort übereinstimmen. Die erforderliche elektrische Absicherung ist ebenfalls dem Typschild zu entnehmen.
- Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahrt Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Nehmen Sie den Waschautomaten niemals in Betrieb, wenn Netzkabel, Zu-bzw. Ablaufschlauch, Bedienblende, Arbeitsplatte oder der Sockelbereich beschädigt sind.

Im Alltagsbetrieb

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkrätten durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich grundsätzlich an unseren Werkskundendienst oder an eine autorisierte Vertragswerkstatt.
- Vor Pflege- und Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen. Bei Festanschluß: Sicherung(en) ausschalten bzw. Schraubsicherung(en) herausdrehen.
- Im Fehlerfall zuerst Wasserhahn zudrehen, dann Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bei Festanschluß: Sicherung(en) ausschalten bzw. Schraubsicherung(en) herausdrehen.
- Netzstecker niemals an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker.

Spritzen Sie das Gerät auf keinen Fall mit einem Wasserstrahl

ab. Stromschlaggefahrl

ব

- ... Flecken trotz Vorbehandlung beim Waschen nicht entfernt wurden ?
- Möglicherweise sind es nicht auswaschbare Flecken, Fachmann
- ... auf der fertigen Wäsche graue Rückstände zu finden sind ?
- Mit Salben, Fett oder Ölen verschmutzte Wäsche wurde mit zu wenig Waschmittel gewaschen. Die Waschmittelmenge reichte zur Fettlösung nicht aus.
  - Wurde eine zu niedrige Temperatur eingestellt ?
- ... Weichspülerflecken auf der fertigen Wäsche sind?
- In solchen Fällen ist meistens Weichspüler insbesondere in Konzentratform außerhalb des Gerätes direkt auf die Wäsche gelangt. Solche Flecken möglichst rasch auswaschen.
  - ... nach Programmende auf der Wäsche weiße Waschmittelrückstände vorhanden sind ?
- Dabei handelt es sich meist um unlösliche Bestandteile moderner Waschmittel. Sie sind nicht etwa Folge einer unzureichenden Spülwirkung. Mögliche Abhilfen: Ausbürsten oder Ausschüttein, evtl. auch Wäsche zum Waschen wenden.
  - ... nach dem letzten Spülgang noch Schaum sichtbar ist ?
- Moderne Waschmittel können auch im letzten Spülwasser noch Schaum verursachen, was jedoch keinen Einfluß auf das Spülergebnis hat.
- ... die Wäsche nicht genügend geschleudert wird und auch noch Restwasser in der Trommel ist?
  - Ist der Ablaufschlauch geknickt?
- Wird die Pumphöhe von max. 1 m überschritten ?

Wenn Sie trotzdem für einen der aufgeführten Hinweise oder aufgrund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch nehmen, so erfolgt der Besuch des Kundendiensttechnikers auch während der Garantiezeit nicht kostenios.

## Was tun, wenn ...

der Waschauto	Ist das Gerät an	■ Wurde ein Progr	- the solo die CINE
Fehler, die Sie	selbst beheben	können	

## mat gar nicht arbeitet ?

- das elektrische Netz angeschlossen ?
  - amm gewählt?
- Wurde die EIN-Taste gedrückt?
  - Sind alle Deckel geschlossen?
- Sind die Sicherungen der Hausinstallation in Ordnung?

## kein Wasser einläuft?

- Ist der Wasserhahn geöffnet?
- 1st das Sieb im Wasserzulauf verstopft?

## das Schleudern verzögert beginnt?

- Das elektronische Unwucht-Kontrollsystem der Maschine hat aufgrund ungünstiger Wäscheverteilung angesprochen.
  - Die Wäsche wird durch Drehrichtungswechsel der Trommel aufgelockert, neu verteilt und wieder angeschleudert. Dies kann mehrmals der Fall sein, bis die Unwucht beseitigt ist und das Schleudern endgültig ablaufen kann.

# der Waschautomat vibriert oder unruhig steht ?

- Bei sehr kleinen Mengen (z. B. nur einem Bademantel) kann das Gerät vibrieren. Auf die Funktion hat dies keinen Einfluß.
- Sind die Verstellfüße sauber justiert ? Aufstellanweisung beachten.
- 1st der Ablaufschlauch geknickt?
- Ist die Transportsicherung vollständig entfernt?

## Aufstellanweisung beachtenl

- das Geräuschbild ungewohnt ist ?
- Das Gerät besitzt ein modernes Antriebssystem, das im Vergleich zu früheren Antnieben ein abweichendes Geräuschbild erzeugt, das einem Pfeifen ähnelt.
- Das neue Antriebssystem ermöglicht den Sanftanlauf beim Schleudern sowie den geregelten Schleuderhochlauf. Hierdurch wird das Standverhalten verbessert und der Wasserverbrauch reduziert.

# die Lauge in der Hauptwäsche stark schäumt?

Wurde zuviel oder das falsche Waschmittel eingefüllt? Genauer dosierent

## Ist die Schlauchverschraubung am Zulaufschlauch undicht? Wasser unter dem Waschautomaten hervorläuft?

- Ist die Schlauchscheile am Ablaufschlauch lose?
  - Ist der Ablaufschlauch beschädigt?
- Ist der Deckel des Flusensiebs im Sockel richtig verschlossen? das Waschergebnis nicht wie gewohnt ist ?
- pun Wurde die falsche Menge oder das falsche Waschmittel eingefüllt? Unterdosierung führt zu Wäschevergrauung Wurden spezielle Verschmutzungen vorbehandelt ? Kalkablagerungen im Gerät. Genauer dosieren!

Wurden Programm und Temperatur richtig gewählt?

- Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Sorgen Sie für die notwendige Aufsicht während des Betriebs und lassen Sie Kinder nicht mit dem Waschautomaten spielen.
- Wasserschläuche anbeißen. Stromschlag-/Überschwermungs-Haustiere, besonders Kleintiere können Stromleitungen bzw. gefahr! Halten Sie Haustiere vom Waschautomaten fern. Vergewissern Sie sich vor dem Waschen, daß kein Tier in der Trommel ist.
- Beim Öffnen des Flusensiebs besteht Verbrühungsgefahr durch heiße Waschlauge. Waschlauge vorher im Gerät abkühlen lassen.
- Sichern Sie den Ablaufschlauch gegen Abrutschen, wenn er in ein Becken oder in die Badewanne eingehängt ist. Verbrühungsoder Überschwemmungsgefahr.
- Steht Ihr ÖKO-LAVAMAT in einem frostgefährdeten Raum, muß bei drohender Frostgefahr das Wasser aus dem Gerät abgelassen werden. (Siehe unter "Abhilfe bei Störungen/Notentleerung").
- Lösungsmittelhaltige Fleckenreiniger sind feuer- und explosionsgefährlich. Vorgereinigte Wäsche erst im Waschautomaten waschen, nachdem Lösungsmittel vollständig verdunstet sind.
- Gerät nicht für chemische Reinigung benutzen.
- Entkalkungs-, Färbe- und Entfärbemitteln, daß der Hersteller dieser Produkte deren Einsatz in Waschautomaten Vergewissern Sie sich vor Verwendung von Wasserenthärtungsausdrücklich erlaubt.
- Ein ausgedientes Gerät sofort unbrauchbar machen, dazu Außerdem das Schloß des Deckels zerstören. Anschließend das Netzstecker ziehen, Netzkabel abschneiden und beseitigen. Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

## Die Erzeugerfirma lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Unfälle ab, die durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften entstehen.

# ( E Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 Niederspannungsrichtlinie
  - Änderungsrichtlinie 92/31/EWG) EMV-Richtlinie. 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschließlich

#### 8

## Das ÖKO-System/ÖKO-Tips

Ihr neuer ÖKO-LAVAMAT aus dem ÖKO-System von AEG erfüllt alle Anforderungen moderner Wäschepflege bei sparsamstem Wasser, Energie- und Waschmittelverbrauch. Dieses speziell entwickelte Spüt-/Schleuderverfahren sichert beste Wasch- und Spülergebnisse bei geringstem Wasserverbrauch.

Sensortronic

Die Mengen-

automatik

Die Mengenautomatik paßt den Wasserverbrauch automatisch der eingefüllten Wäschemenge und Textilart an. Schöpfrippen in der Waschtrommel transportieren das Wasser in ständigem Umlauf nach oben. Das sorgt für schnelle und gleichmäßige Durchtränkung der Wäsche.

Die Schöpfrippen

Alle verwendeten Werkstoffe sind umweltverträglich! Sie können Die Kunststoffe können auch wiederverwertet werden und sind gefahrlos entsorgt werden!

Geräte-

verpackung

Information zur

gekennzeichnet: >PE< für Polyethylen, z. B. bei der äußeren Hülle und den Beuteln


>PS< für geschäumtes Polystyrol, z. B. bei den Polsterteilen, grundsätzlich FCKW-frei. im Innern.


Die Kartonteile werden aus Altpapier hergestellt und sollten auch wieder der Altpapiersammlung beigegeben werden.

8002

#### Einbau

- Bitte bauen Sie den Behälter wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

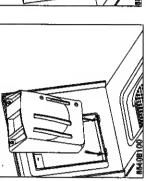

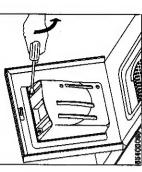

Waschen Sie stark flusende Wäsche, so reinigen Sie es nach jedem Die regelmäßige Reinigung des Flusensiebs ist wichtig.

Reinigung des Flusensiebs


Waschgang.



Ziehen Sie den Stöpsel heraus, um das 2. Ziehen Sie dann den Ablaufschlauch heraus, legen ihn in einen flachen, auf dem Boden stehenden Behälter. Gerät vollständig zu entleeren.



Setzen Sie den Filter wieder in die 3. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und säubern Sie ihn Halterung ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Befestigen Sie den Stöpsel und verschließen Sie nun die Klappe. gründlich unter laufendem Wasser.

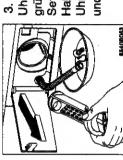

## Wartung und Pflege

### Waschtrommel

Die Waschtrommel besteht aus Edelstahl rostfrei. Durch nicht aus der Wäsche entfernte, rostende Fremdkörper können Rostflecken auf der Trommel entstehen. Diese Flecken lassen sich mit einem Edelstahl-Putzmittel entfernen. Der Kundendienst hält geeignete Mittel bereit.

#### **Entkalken**

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken der Maschine kaum erforderlich. Im Bedarfsfall ausschließlich Marken-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen verwenden. Geeignete Mittel führt der Kundendienst.

#### Bedienteile Blenden und

Waschmitteleinspülkammer


Die Bedienblende mit Ihren Bedienteilen sollte im Bedarfsfall nur mit

lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Waschmittelkammer reinigen, um Waschmittelreste zu entfernen. Diese läßt sich zur leichteren Ausbau Reinigung sehr einfach ausbauen.




einer Münze eine viertel Drehung - Drehen Sie die beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher oder nach rechts, um den Behälter aus der Halterung zu lösen.

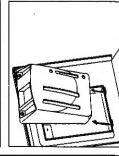

## -Ziehen Sie ihn dann nach oben aus

der Führung.

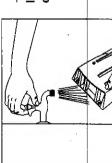


- Reinigen Sie den Behälter unter laufendem Wasser mit einer Bürste oder Lappen.

#### ÖKO-Tips zum spar-Waschen samen

- Für durchschnittlich verschmutzte Wäsche sind die Programme ohne Vorwäsche vorgesehen. Gegenüber einem Programm mit Vorwäsche sparen Sie Waschmittel, Wasser und Zeit.
- Nutzen Sie die Vorteile von Baukasten-Waschmitteln.
- Günstigste Verbrauchswerte erhalten Sie mit voller Füllung.
- Für leicht bis normal verschmutzte Kochwäsche genügt das Energiesparprogramm.
- Durch gezielte Fleckenbehandlung kann das gewünschte Reinigungsergebnis auch bei niedrigeren Temperaturen erzielt
- Dosieren Sie das Waschmittel möglichst sparsam. Beachten Sie die Hinweise der Waschmittelhersteller.

85409112

### Geräteansicht

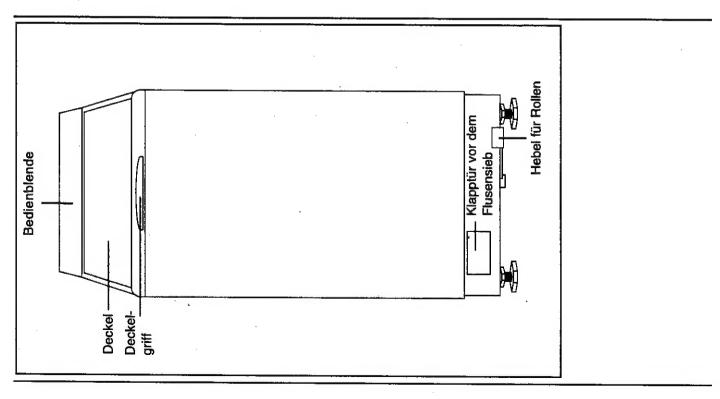

# Verbrauchswerte und Zeitbedarf für ausgewählte Programme

Ā	Programm	Wasser- verbrauch Liter	Strom- verbrauch kWh	Zeit- bedarf Minuten
ᅐ	Kochwäsche 95°C,	72	2,0	130
<b>8</b>	Buntwäsche 60°C,	72	1,25	110
₩ 09	Pflegeleichtwäsche 60°C,	55	0,65	55
- P	Feinwäsche 40C.	45	0,45	20

Die Werte dieser Tabelle wurden unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen nach oben oder unten sind unter Praxisbedingungen möglich. Bei Programmen mit Vorwäsche erhöht sich der Zeitbedarf um ca. 20 Minuten.

### Programmende

## Ausschalten

die ein Öffnen des Gerätedeckels während des Betriebes verhindert. Deckel öffnen- | Als besondere Sicherheitsmaßnahme ist eine Verriegelung eingebaut, Ca. 2 Minuten nach Programmende kann der Deckel geöffnet werden.

Evtl. gedrückte Tasten durch nochmaliges Drücken lösen. EIN/ AUS-Taste betätigen. Der Waschautomat ist ausgeschaltet. Wäsche entnehmen.

ansonsten könnten Textilien beim nächsten Waschen Schaden nehmen (z. B. einlaufen) oder auf andere Wäsche abfärben. Kontrollieren Sie auch die Trommel auf vollständige Entleerung,

### Kurzanweisung

#### Sortieren, vorbehandeln ■ Wäsche vorbereiten

Programm, Temperatur und Schleuderdrehzai

wählen

Programmwähler, Temperaturwähler und Schleuderdrehzahlwähler auf gewünschtes Programm stellen. Eventuell Zusatztasten drücken.

- Deckel öffnen
- Wäsche einfüllen
- Waschmittel zugeben
- Deckel schließen
- EIN/AUS-Taste drücken
- Nach 2 Minuten Wartezeit Deckel öffnen. Wäsche entnehmen. ■ Nach Programmende

## Vor dem Waschen

Aufschluß darüber geben Ihnen die international gültigen Pflegekennzeichen. Wäsche sortieren | ■ Kontrollieren Sie, ob die Textilien maschinenwaschbar sind.

Kochwäsche

95

Buntwäsche

40 09

Pflegeleichte Wäsche

(00

6

Feinwäsche

8 40

Wolle

8 9 Wäsche nach Art, Verschmutzung und Temperatur sortieren.

Waschautomaten geeignet. Bei Wollsachen mit Wollsiegel ist Wollsachen nur mit dem Wollsiegel 🙈 sind nicht für den Zusatz "filzt nicht", "nicht filzend" oder "waschmaschinenfest" erforderlich. 

Für den Waschautomaten ungeeignet sind Teile mit folgenden Symbolen: 

Handwäsche

X

nicht waschen

Für Teile mit folgenden Symbolen gelten Einschränkungen:

<u>@</u> **@** 

chemisch reinigen

(L)

 $\boxtimes$ nicht chemisch reinigen

chloren möglich

nicht chloren

Beachten Sie den Pflegehinweis "separat waschen".

	+	X	×	×	×									
satztasten						×	×	×	×		×			
Mögliche Zusatztasten	Ē	X	X	×										
	[Z]]	X	X	X	X					×				
Wäsche-	menge	4,5 kg	, 4,5 kg	, 4,5 kg		2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	1 kg	4.5 kg	2,0 kg (Plegeleicht) 2,0 kg (Feirwäsche) 1,0 kg (Wolle)	4,5 kg	2,0 kg (Plegelecht) 2,0 kg (Feinväsche) 1,0 kg (Wolle)	4,5 kg

## **Programmtabelle**

		Programmeinstellung	tellung	
Filegekennzeiche Wäsche	Programm	Programmwähler	Temperatur- wähler	
(95) (60) (40) Baumwolle/Leinen	Kochwäsche mit Vorwäsche	1	30 95	
957 (607 (40) Baumwolle/Leinen	Kochwäsche ohne Vorwäsche	7	.30 95	
(607/40) Ausperiistete	Buntwäsche	ε	30 60	
Baumwolle, Baumwollmisch- gewebe, Synthetics	Buntwäsche	4	30 40	
60/40/ Pflegeleicht	Pflegeleicht mit Vorwäsche	. 8	30 60	
60 40 Pflegeleicht	Pflegeleicht ohne Vorwäsche	6	30 60	
(40) (30) Synthetics/Gardinen	Feinwäsche	10	t¥J 40	
(40) (30) Wolle/Wollgemische Seide	Wolle	11	t¥J 40	
Baumwolle/Leinen	Spülen Stärken	5		
Pflegeleicht Feinwäsche/Wolle	Spülen Weichspülen	12 13		
Baumwolle/Leinen	Schleudern	7		
Pflegeleicht Feinwäsche/Wolle	Kurzschleudern	14		
Alle Textilien	Abpumpen	15		

kann sich beim Waschen auf hellere Textilien übertragen. Solche Neue dunkelfarbige Wäsche hat oft einen Farbüberschuß. Dieser Stücke sollte man beim ersten Mal besser separat waschen.

Wasser, Seife oder entsprechenden Vorbehandlungsmitteln Flecken möglichst sofort behandeln, solange sie frisch sind; mit (Fleckenspray, Waschpaste usw.).

Insbesondere Metallteile (Büroklammern, Sicherheitsnadeln u. Taschen leeren. ä.) entfernen.

Vorsorge bei

bestimmten

Textilien

Wäsche vor-

behandein

Bezüge zuknöpfen. Reißverschlüsse, Haken, Ösen schließen.

Bei gewirkten farbigen Textilien, Wolle und Textilien mit Lose Gürtel und lange Schürzenbänder zusammenbinden.

aufgesetztem Schmuck Innenseite nach außen wenden Kleine und empfindliche Stücke (z.B. Babysöckchen, Strumpfhosen) lassen sich problemios in einem kleinen Kissen 

mit Reißverschluß oder in größere Socken gesteckt waschen.

Gardinen besonders vorsichtig behandeln. 

bzw. gratige Kunststoffröllchen aus den Gardinen entfernen oder Schon bei geöffneten Fenstern oder beim Abnehmen könnten sie beschädigt werden (sogenannte "Zieher"). Metallröllchen in ein Netz oder einen Beutel einbinden.

Eine Haftung für Schäden können wir keinesfalls übernehmen. Gardinen nur schleudern, wenn der Hersteller es erlaubt.

Pflegeleicht, Feinwäsche- und Wolleprogramme enden

 bei gedrückter Spülstop-Taste im Spülstop.
 mit einem Kurzschleudem, wenn Spülstop-Taste nicht gedrückt wurde. 9

=

7
_

Füllgewichte (Höchstmengen trockener Wäsche)

2,0 kg	Kurzprogramm für Pflegeleichtwäsche
 2,5 kg	Kurzprogramm für Koch-/Buntwäsche
1,0 kg	Wolle
15-20 qm je nach Gewebeart	Gardinen
2,0 kg	Feinwäsche
2,0 kg	Pflegeleichtwäsche
4,5 kg	Koch-/Buntwäsche, Einweichen

■ Ein voller 10-Liter-Eimer faßt ca. 2,5 kg Trockenwäsche (Baumwolle) Möglichst die empfohlene volle Beladung nutzen, da dies optimale Wirtschaftlichkeit sichert.

Bei besonders knitterempfindlicher pflegeleichter Wäsche sollten Sie die angegebene Füllmenge verringern. Nicht überfüllen! Das wirkt sich negativ auf das Waschergebnis aus.


Trommel auf die Taste des Trommeldeckels drücken, den Frommeldeckel nach unten drücken und langsam öffnen. Wäsche Achtung: Vor Verschließen des Gerätedeckels überprüfen, ob Gerätedeckel am Deckelgriff nach oben ziehen. Zum Öffnen der einlegen, Trommeldeckel und Gerätedeckel schließen.

Öffnen des Waschautomaten Frommeldeckel korrekt verschlossen ist.

Möglichst kleine und große Textilien gemischt einlegen. Das verstärkt die Waschwirkung und begünstigt die Wäscheverteilung beim Schleudem.

Einlegen

Wäsche nicht zusammengelegt einfüllen.

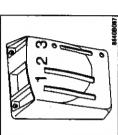

In der Waschmitteleinspülkammer finden Sie 3 Fächer = Pulverförmige Waschmittel Fach 1

bei Programmen mit Vorwäsche und pulverförmige Enthärter oder Einweichen.

Hauptwäsche; bei Programmen mit Pulverförmige Waschmittel für die Vorwäsche auch Enthärter.

Fach 2

= Flüssige Pflegemittel (Weich- und Formspüler, Stärke).

Fach 3

Bitte beachten Sie noch folgendes:

Bei Programmen mit Vorwäsche und Zugabe von Waschmittel und Enthärter in die gleichen Fächer stets zuerst Waschmittel und dann Enthärter einfüllen.

Zugabe pulverförmiger Mittel

> bevorzugen, so verwenden Sie für deren Zugabe die von der Wäschmittelindustrie angebotenen Dosierhilfen. Dosieren Sie diese Mittel nach Wenn Sie flüssige Waschmittel Herstellerangaben.

Zugabe flüssiger Mittel

Diese Mittel nur bls zur Markierung "MAX" in das Fach für Pflegemittel einfüllen, sonst laufen sie vorzeitig und wirkungslos in die Maschine. 

Zugabe flüssiger

Pflegemittel

Bei dickflüssigen Weichspülerkonzentraten und Stärkemitteln ist für eine problemlose Einspülung nach Zugabe in das Fach ein Auffüllen mit Wasser bis unterhalb der Markierung "MAX" empfehlenswert.

nach Herstellerangabe auf und schütten die aufgelöste Stärke in Wollen Sie pulverförmige Stärke einsetzen, so lösen Sie diese das Fach. Dazu wählen Sie das Programm "Weichspülen".

Waschmittel

zugeben

### Waschmittel

Waschmittel | Signal | Signal

Sie können alle modernen Wasch- und Waschhilfsmittel verwenden, die für Haushaftswaschautomaten geeignet sind. Der Einsatz der Waschmittel ist abhängig von der Wäscheart und der Verschmutzung.

Verschmutzung unterscheidet man nach:

Schmutz, z. B. Staub, Ruß, Schweiß, Hautfett, usw.

■ Bleichbare Flecken, z. B. Rotwein, Obst, Gemüse, usw.

Eiweißflecken, z. B. Blut, Milch, usw.

Färbe- und Entfärbemittel

 Färbe- und Entfärbemittel dürfen nur dann im Waschautomaten benutzt werden, wenn der Hersteller dieser Produkte dies ausdrücklich erlaubt.

Die Dosierung ist abhängig von der Wäschemenge, der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad.

Waschmittelmenge

Beachten Sie die unterschiedlichen Dosierhinweise auf der Waschmittel-packung.


Auskunft über die Wasserhärte in Ihrem Wohngebiet erteilt das zuständige Wasserwerk.

	T/Joww	unter 1,4 1,4 - 2,5 2,6 - 3,7 über 3,7
Wasserhärte	HP。	unter 8 8 - 14 15 - 21 über 21
	Härtebereich	- weich - mittelhart - hart - sehr hart
	_	_=≡≥

Wenn der Waschmittelhersteller keine Dosierangaben für Minderbeladungen macht, geben Sie bei halber Wäschebeladung 1/2 weniger, bei Kleinstbeladungen nur 1/3 der Menge zu, die für eine volle Beladung empfohlen wird.

2


## Waschprogramm einstellen

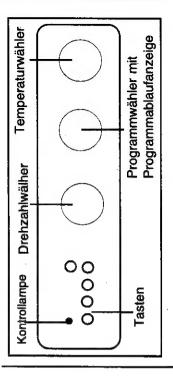

Programmwähler nur nach rechts drehen !

Programmwähler

Der

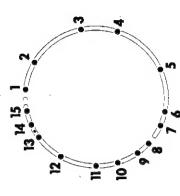

Normalschleudern für Koch-/Buntwäsche.

Kurzschleudern für Pflegeleicht und Feinwäsche, Wolle.


Im Anschluß an ein Programm ohne Endschleudern kann das Wasser abgepumpt werden.

Während des Programmablaufs dreht sich die Anzeige des Programmwählers schrittweise und zeigt an, welcher Programmteil gerade abläuft.


23

Schleudern Kurzschleudern Pumpen Die Programmablaufanzeige

### Der Temperaturwähler ist stufenlos auf alle erforderlichen Temperaturen einstellbar. Der Temperaturwähler

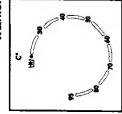

Der Drehzahlwähler

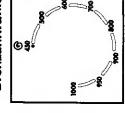

450 bis 650 U/min begrenzt.

Die







Bei halber Beladung Koch- Buntwäsche verringerte Wassermenge beim spülen. Bei Koch- Buntwäsche wird die Temperatur von 95°C auf 60°C oder von 60°C auf 40°C abgesenkt bei gleichzeitiger verlängerung der Waschzeit um 10 Minuten.

Das garantiert beste Reinigungsergebnisse bei geringerem Energieaufwand.

## **Tastenfunktionen**



#### KLEINE MENGE





7